



SISÄLLYSLUETTELO

1 Yleistä	3
2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen	3
3 Poca-laitteen aktivoiminen	4
3.1 Toiminnon aktivoiminen:	4
4 Tilauksen vastaanottaminen	6
4.1 Poca-laitteen sulkeminen	7
5 Statusrivi	8
6 Ruututieto	9
7 Piilota	10
8 Tilauksen tiedot navigaattoriin	10
9 Tekstiviesti	11
10 Viestit	12
10.1 Lukemattomat viestit	12
11 Tilanne	13
11.1 Autotilanne	13
11.2 ETL kohde	13
11.3 ETL 15-60/61-180	13
11.4 Avoimet(tilaukset)	13
11.5 Ilmoitukset	14
11.6 Vanhat kyydit	14
12 Järjestelmäasetukset/tiedot	15
12.1 Asetukset	15
12.2 GPS	16
12.3 Toiminnot: Vaienna äänet/Äänet pois	16
12.4 Toiminnot: Ei viestejä/Salli viestit	17
12.5 Toiminnot: Aktivoi piippari	17
13 Muut	17
13.1 Tulostus	17
13.2 Siirtyminen takaisin valikossa	17
14 TUKIPALVELUT	18

1 Yleistä

Poca-sovellus on tarkoitettu toimimaan ContactMC ajonvälitysohjelmiston kanssa ja aktivoituna sovellus vastaanottaa tilaukset(tilauksen hyväksyntä ja hylkäys). Tilauksen hyväksymisen jälkeen tilaus siirtyy hyväksyttynä ContactMC ajonvälityslaitteeseen, missä tapahtuu tilauksen käsittelyn loput vaiheet hyväksymisen jälkeen.

2 Tilausvälitysovelluksen käynnistäminen

Semel Contact WP Poca sovelluksen käynnistetään näpäyttämällä puhelimen näytöllä olevaa Contact WP kuvaketta.



3 Poca-laitteen aktivoiminen

Poca-sovellus aktivoidaan ContactMC ajovälityslaitteesta. Aktivoitu Poca-sovellus vastaanottaa auton tilaukset, missä tilauksen hyväksyntä/hylkäys tapahtuu, minkä jälkeen tilaus siirtyy Contact MC autolaitteeseen. Poca-sovellus voidaan asentaa Lumia WP8 puhelimiin.

3.1 Toiminnon aktivoiminen:

1. Paina Ajovälitystila ikonista




2. Valitse Kopille



Kuva 1 : Kirjaututaan Poca sovellukseen.



Kuva 2 : Poca ei päällä

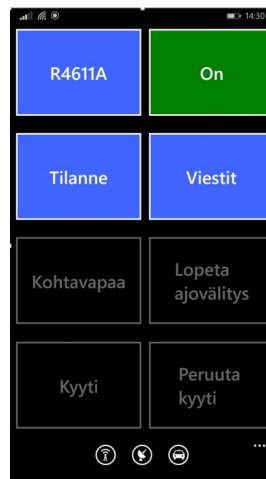

Kuva 3 : Poca aktivoitu

3. Tilaukset tulevat Contact WP Poca sovellukseen , mistä tilaus kuitataan.



Kuva 4 : Contact MC, kun Poca aktivoitu

4. POCA-laitteesta ei tarvitse aktivoida Poca-toimintoa, riittää kun ohjelma on päällä.
 5. Pocalaitteesta voidaan valita vapautetaanko auto kopilta vastaanotetun tilauksen jälkeen vai ei.
- Valitse yhteysikoni ja siirry toiminnot välilehdelle.



Kuva 5 : Poca-sovelluksen tilavalinta vastaanotetun tilauksen jälkeen.

- Kuvakkeet Contact MC autolaitteessa tilauksen hyväksymisen jälkeen:



Poca-sovellus kytketty pois käytöstä jokaisen hyväksytyin tilauksen jälkeen




Poca-sovellus käytössä hyväksytyin tilauksen jälkeen



Kuva 6 : Tilaus autossa, kun Poca sovellus aktivoitu.

4 Tilauksen vastaanottaminen

1. Tilaus vastaanotetaan POCA-sovelluksessa.

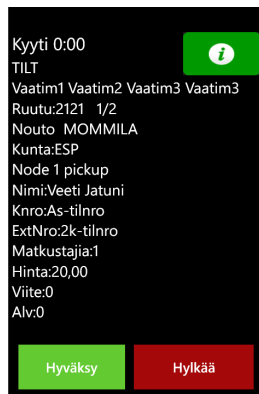


Kuva 7 : Tilaus POCA-laitteessa

HUOM!

Jos Poca laitteesta hylkää tilauksen, pitää käydä muuttamassa autolaitteessa statusta (esim. ei kyytejä tilaan ja takaisin vapaaksi), että auto vapautuu keskuksessa.

2. Tilaus hyväksytään tai hylätään Poca laitteessa.
3. Poca-sovellukseen tuleva tilaus siirtyy tilauksen hyväksymisen jälkeen autoon.

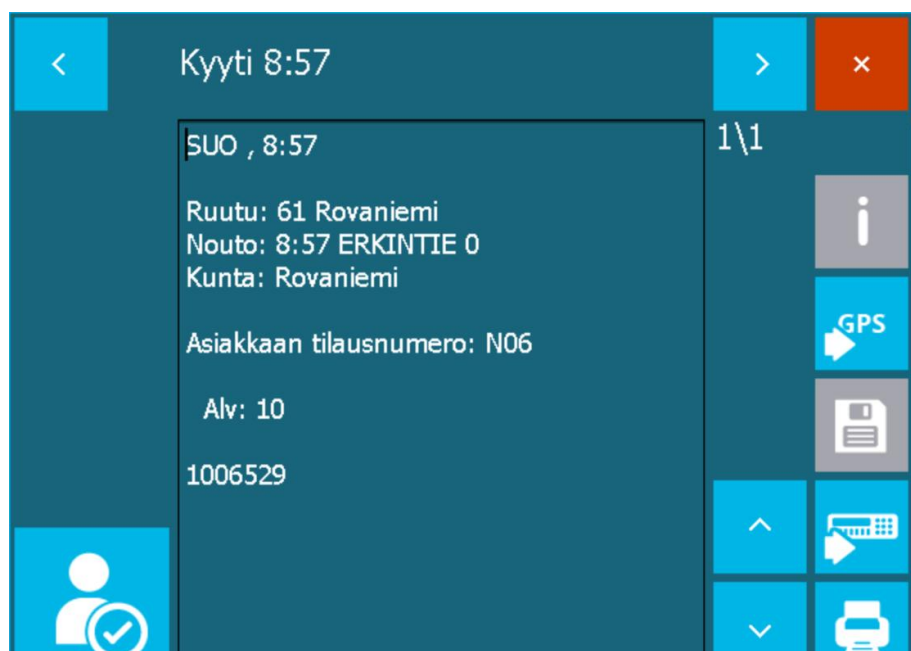

Kuva 8 : Tilaus autossa

4. Poca sovelluksen tila hyväksytyin tilauksen jälkeen riippuu asetuksista. Kts 3.1 kohta 5.



Kuva 8 :
Poca kytketty pois päältä




Kuva 9 : Poca aktivoitu


5 Poca-laitteen sulkeminen

Poca laite pitää kytkeä ensin pois päältä ennen kuin ohjelma suljetaan.

1. Paina status näppäimestä "On"
2. Poca on kytkeytynyt pois päältä kun Poca-laitteen status näppäin on punainen ja "Off"- tilassa.
3. Nuolinäppäimellä poistu ohjelmasta.

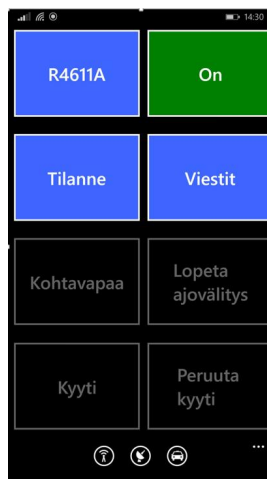

Kuva 10 : Poca aktivoitu

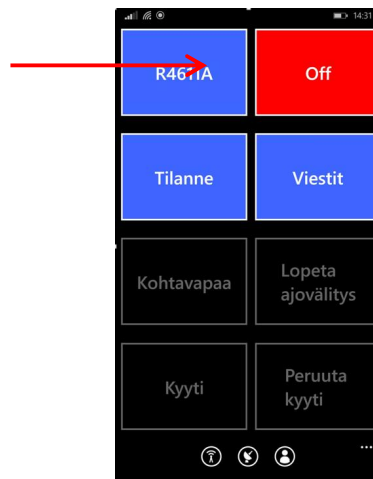

Kuva 11 :
Poca kytketty pois päältä

6 Statusrivi

Ajovälitysohjelman näytössä näkyvät seuraavat ajovälityssymbolit näytön alimmalla rivillä. Symboli ympyrän sisällä tarkoittaa, että kaikki yhteydet ovat muodostuneet onnistuneesti.



Kuva 12 : Pocá statusrivi

Symbolin puuttuminen tarkoittaa, että yhteyksissä on ongelmia.



Tietoliikenteen tila

- Kuvakeen näkyessä tietoliikenne laitteen ja keskuksen välillä toimii.



Paikannuksen tila

- Kuvakeen näkyessä GPS-paikannus toimii.



Ajovälityksen tila

- Kuvakeen näkyessä laite on ajonvälityksessä. Symbolin puuttuminen tarkoittaa, että laite ei ole ajonvälityksessä, eikä saa tilauksia. Esim. Ajonvälitystä ei ole aloitettu tai keskus ei tunnista ajonvälityslaitetta.




Vapaa



Varattu

7 Ruututieto

- **Rxxxxx** kertoo ajovälitysrudun, jossa laite parhaillaan sijaitsee.
Esim. R4611A
- **xxxxxA** kertoo, että laite on asema-alueella ja kiinnittyminen asemaruutuun mahdollinen. Esim. R4611A.
Kiinnittymistä ei voida suorittaa Poca laitteesta.

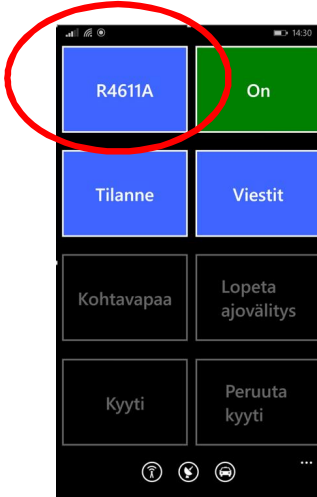

Kuva 13 : Poca ruututieto

HUOM!

Poca laitteesta ei voi laittaa autolaitetta asemalle vaan asemalle kiinnittyminen tapahtuu Contact MC ajovälityslaitteesta.

Jos ajovälitysrudussa ei ole ruudun nimeä, keskus ei ole kuitannut autolaitteelle tilaviestiä ruudun vaihdosta.

8 Piilota

Puhelimen ollessa näytönsäästötilassa tai jos ohjelma ei ole päällimmäisenä näytöllä, tilauksesta tulee hälytys ja ilmoitus näyttöön.



9 Tilauksen tiedot navigaattoriin

WP8 puhelin mahdollistaa osoitteen siirtämisen tilauksesta puhelimen navigaattorisovellukseen.


1. hyväksy tilaus, jolloin tilaus siirtyy CONTACT MC autolaitteeseen.
2. Paina "Tilanne" näppäintä ja valitse "Vanhat"
3. Valitse vanhoista viimeksi hyväksytyt tilaus.



Kuva 14 : Poca päänäyttö




Kuva 15 : Poca Tilanne

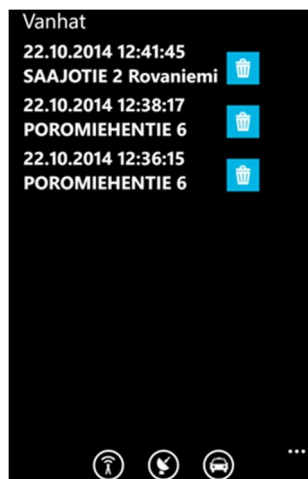


Kuva 16 : Poca vanhat


4. Paina oikealla alhaalla kolmen pisteen päällä, jolloin avautuu valikko, mistä voit valita **navigoi**. Ensimmäisellä kerralla puhelin kysyy luvan käyttää sijaintitietoja, **sallitaan**. Sovellus avaa puhelimen navigointiohjelman ja navigointiohjelma automaattisesti navigoi tilauksessa olevaan nouto-osoitteeseen.

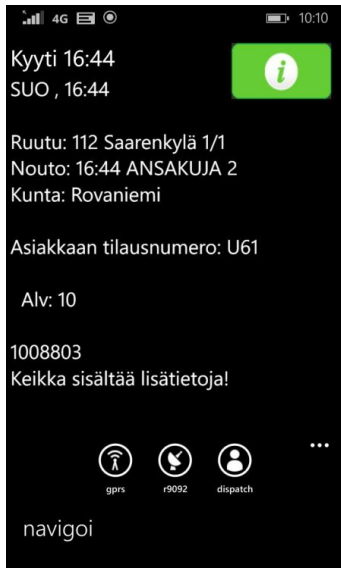

Kuva 17 : Poca vanha tilaus

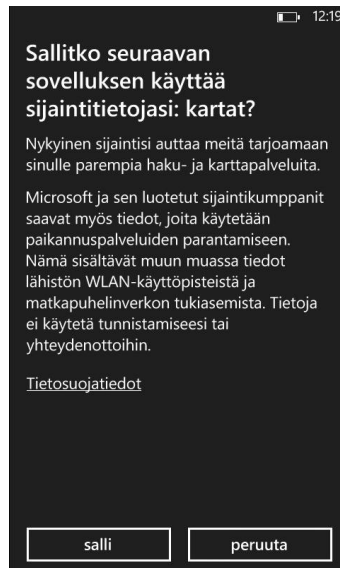

Kuva 18 : Salli kartat

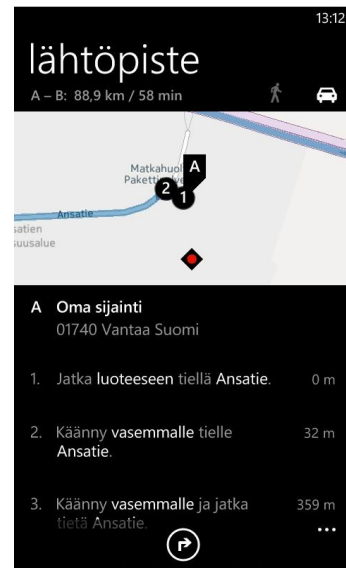

Kuva 19: tilaus navigaattorissa

10 Tekstiviesti


Tekstiviestin saapuessa laite hälyyttää ja viesti tulee päällimmäiseksi. Tekstiviesti pysyy päällimmäisenä 30s, minkä jälkeen viestit voi lukea viestit alta, **kts kohta 10**.



Kuva 20 : Poca viestit

11 Viestit


Laitteeseen tulleet viestit tallentuvat viestimuistiin. Viestimuisti voidaan tyhjentää valitsemalla viesti ja pitämällä sitä valittuna, jolloin avautuu valikko, minkä avulla voidaan poistaa kaikki tai ko viesti.

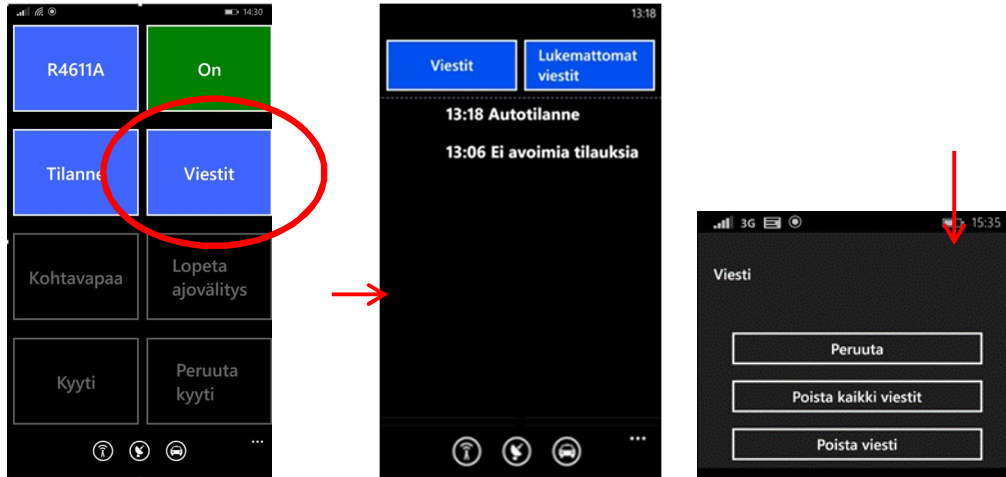

Kuva 21 : Poca viestit

11.1 Lukemattomat viestit


Lukumattomat viestit löytyy Lukemattomat viestin alta.

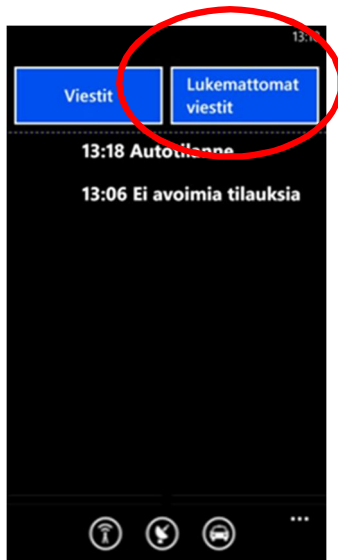

Kuva 22 : Poca lukemattomat viestit

12 Tilanne

Tilanne valikko sisältää tietoa autoista ja tilauksista ja tehdä ilmoituksia:

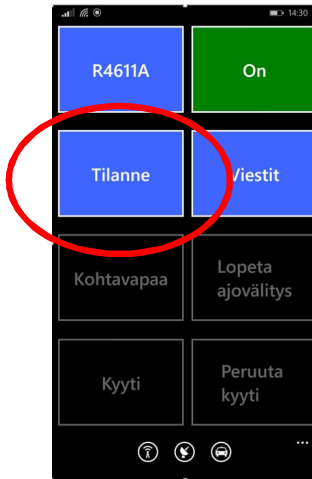

Kuva 23 : Poca Tilanne



Kuva 24 : Poca Tilanne

12.1 Autotilanne

Tietoa autojen jonotilanteista.

12.2 ETL kohde

Tieto tulevista tilauksista kyseisessä ruudussa.

12.3 ETL 15-60/61-180


Tieto tulevista tilauksista 15 – 180 minuutin sisällä.

12.4 Avoimet(tilaukset)

Tieto avoimista tilauksista joilla ei ole autoa. Halutun tilauksen voi poimia listasta, jolloin tilaus tulee hyväksyttäväksi laitteeseen.

12.5 Ilmoitukset

Ajoneuvopääteestä voidaan lähettää ilmoituksia muille autoille. Tilausvälitysyhtiö määrittelee, mitä ilmoituksia ajoneuvopääteestä voidaan lähettää.

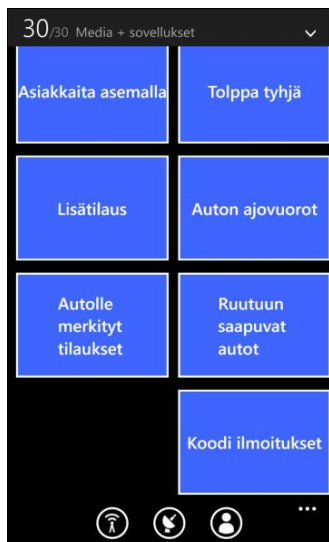

Kuva 25 : Pocá ilmoitukset

12.6 Vanhat kyydit

Kyytihistoria viimeisimmistä tilauksista. Vanhan tilauksen voi poistaa painamalla tilauksen oikealla puolella olevasta "roskakori"- kuvakkeesta.



Kuva 26 : Pocá vanhat kyydit

13 Järjestelmäasetukset/tiedot

Pääset selaamaan ajonvälityslaitteet järjestelmätietoja painamalla alla olevia ikoneita.



Järjestelmäasetukset alla on useampia valikkoja, mitä pystyy vaihtamaan liikuttamalla näyttöä oikealta vasemmalle.

13.1 Asetukset


Laitteen ajonvälitysohjelmaan liittyvät asetukset ja ohjelman versionumero.



Kuva 27 : Poca asetukset

13.2 GPS


Tietoja GPS:n tunnusluvuista.

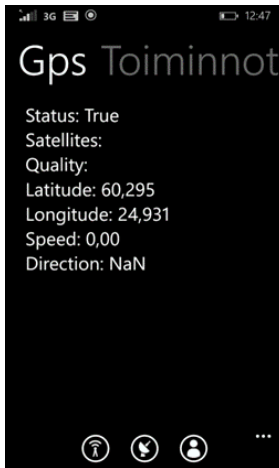

Kuva 28 : Poca GPS tiedot

13.3 Toiminnot: Vaienna äänet/Äänet pois

Viestien äänimerkki voidaan ottaa pois tai laittaa päälle. **Tilausten äänimerkki kuitenkin säilyy.**

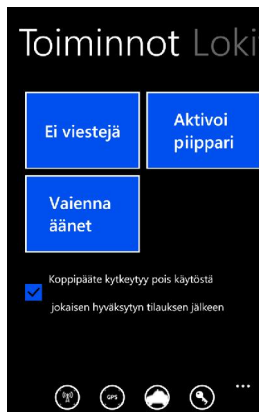

Kuva 29 : Poca äänet

13.4 Toiminnot: Ei viestejä/Salli viestit

Viestit voidaan sallia tulevan laitteeseen päällimmäiseksi tai niin että ne tallentuu suoraan viestit näppäimen alle.

13.5 Toiminnot: Aktivoi piippari

Piipparia ei voida aktivoida Poca-laitteesta.

14 Muut

14.1 Tulostus

Voit tulostaa viestejä, tilauksia yms tietoja semelin RX90hn tulostimelle. Paina oikealla alhaalla kolmen pisteen päällä, jolloin avautuu valikko, mistä voit valita tulosta.

Tulostimelle pitää asettaa bluetooth käyttöön, Kts RX90hn käyttöohje.



Kuva 30: Poca tulostus

14.2 Siirtyminen takaisin valikossa

Edelliseen valikkoon siirtyminen tapahtuu puhelimen nuolinnäppäimellä.



15 TUKIPALVELUT

Semel autolaitetuki opastaa teknisissä ongelmissa numerossa 0600 17788.

Semel autolaitetuki on avoinna arkisin kello 8.00–16.00.

